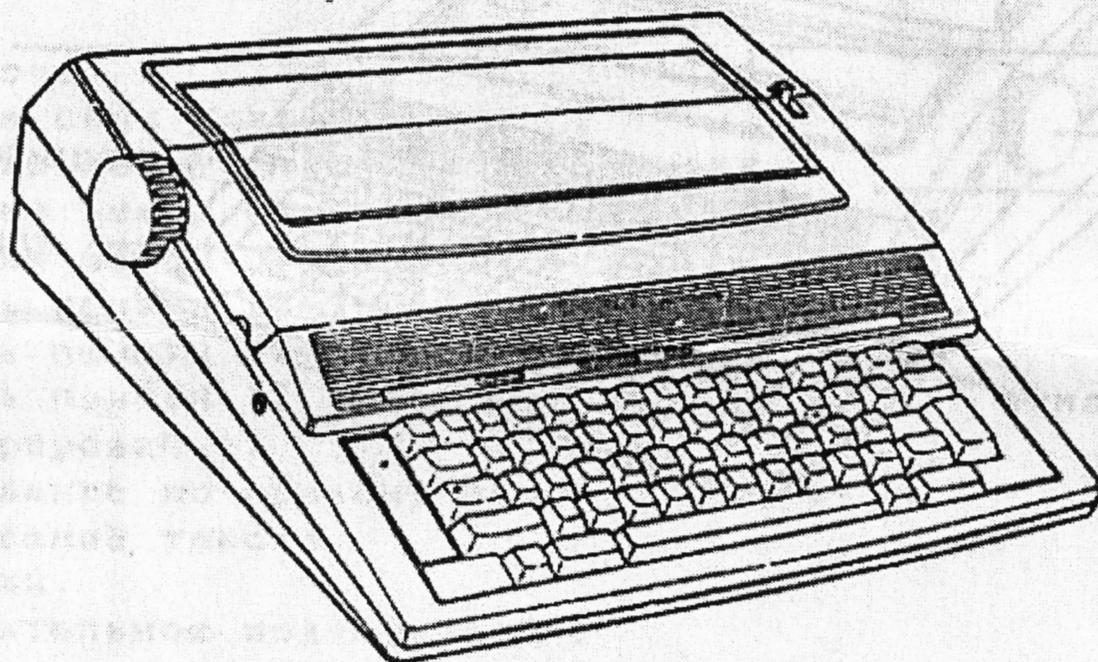


Электронная печатная машинка **SAMSUNG-1000.** Инструкции по эксплуатации.



Перед пользованием машинкой примите во внимание следующее:
Эта печатная машинка может печатать на кириллице и на латинице.
Соответствующий шрифт устанавливается так:

Латинский - код +

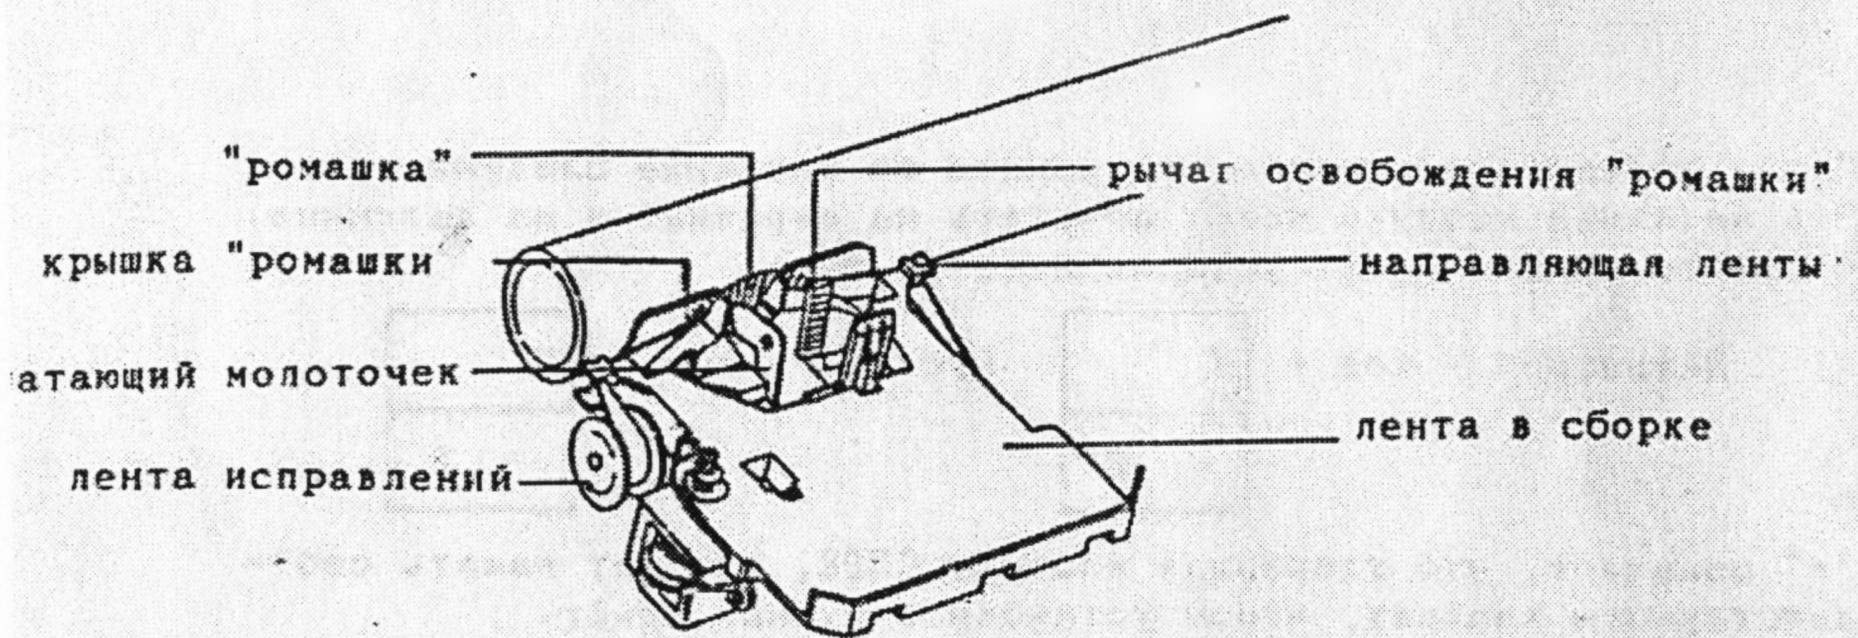
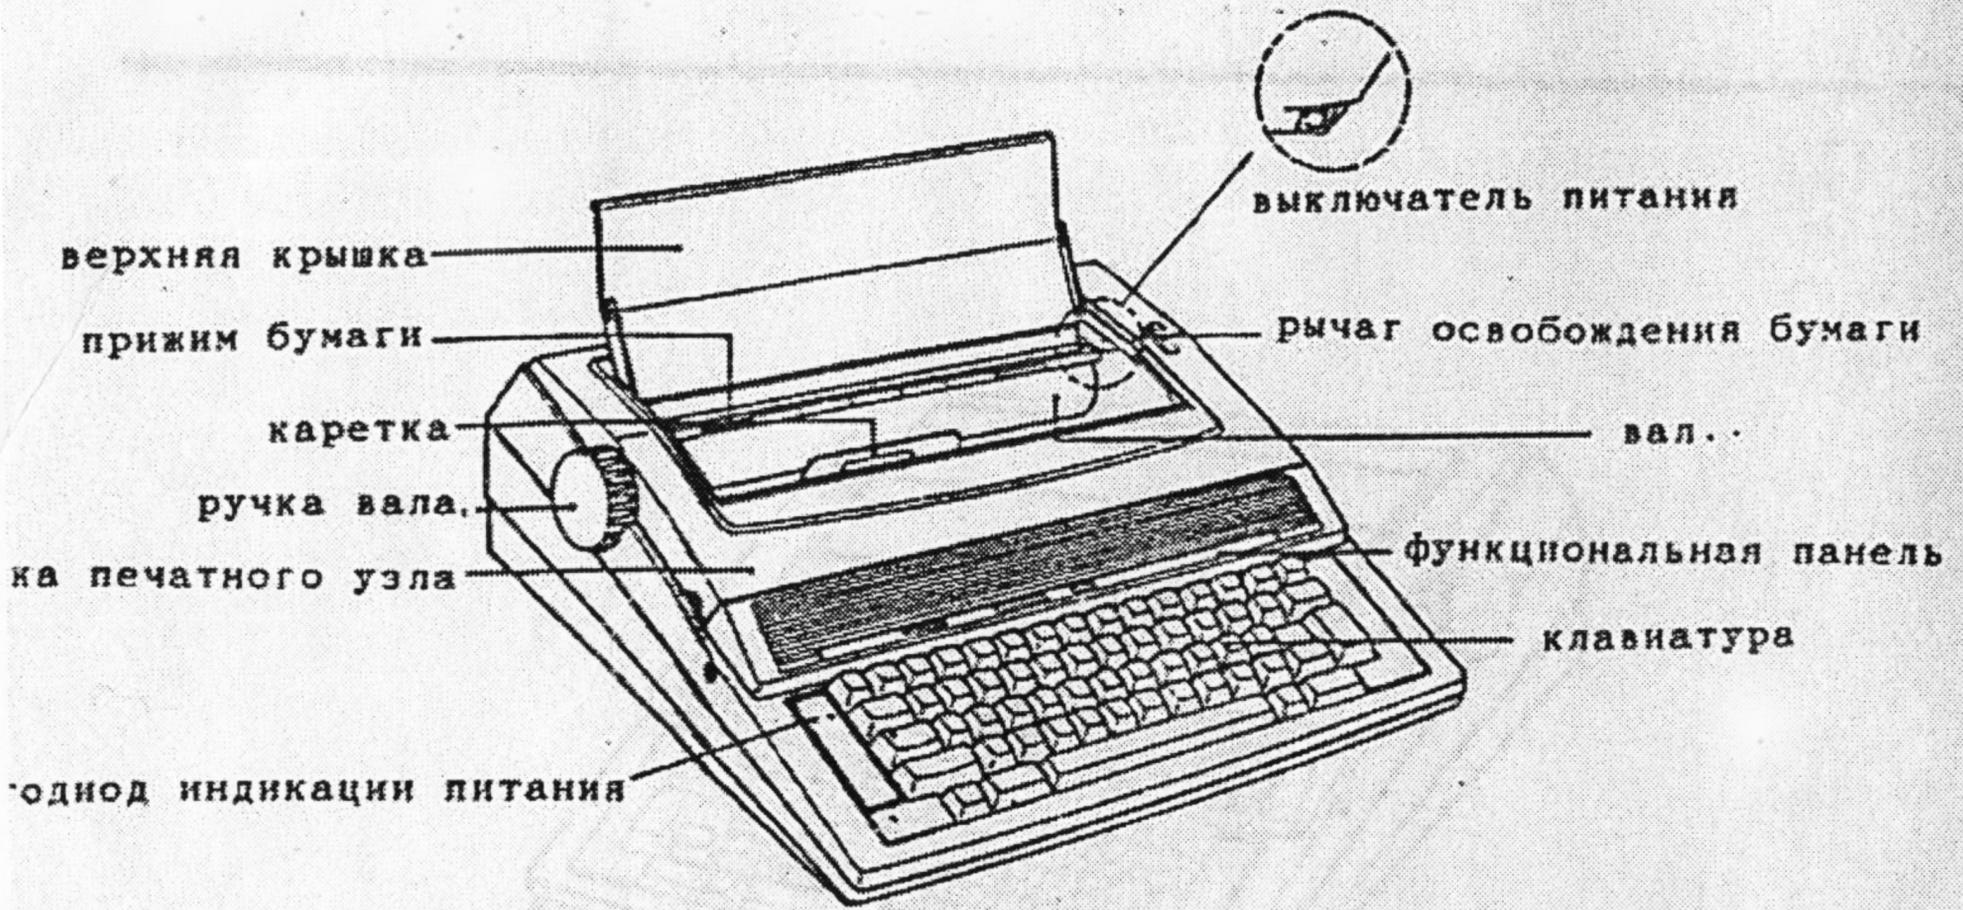
У
Е

 Русский - код +

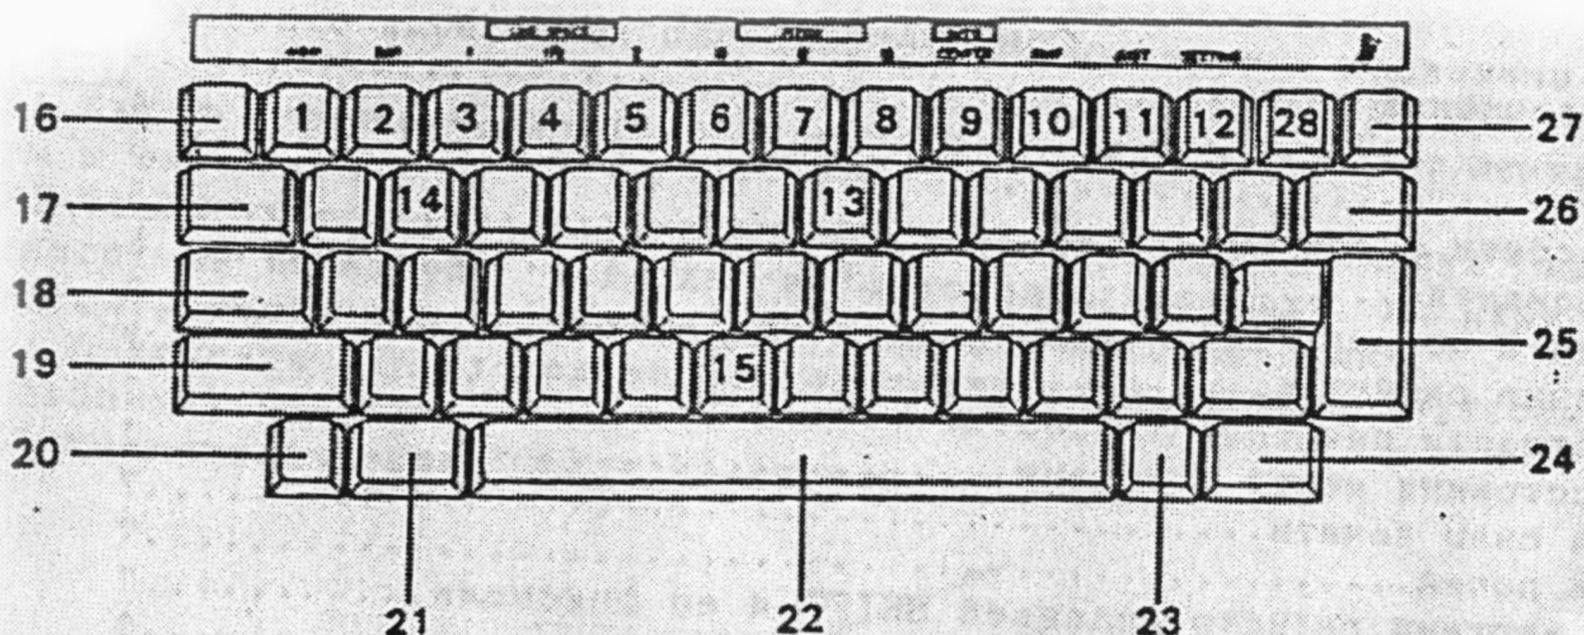
К
Р

"+" означает, что удерживая клавишу CODE, следует нажать соответствующую клавишу, чтобы установить нужный шрифт.

Описание частей.



Расположение клавиш.



1. *Отмена полей
 2. *Установка силы удара.
 3. *Расстояние между строками в 1 строку.
 4. *Расстояние между строками в 1 строку.
 5. *Расстояние между строками в 1 строку.
 6. *Плотность печати 10 знаков на дюйм.
 7. *Плотность печати 12 знаков на дюйм.
 8. *Плотность печати 15 знаков на дюйм.
 9. *Автоцентрирование.
 10. *Выравнивание по правому полю.
 11. *Выравнивание текста.
 12. *Установки.
 13. *Продолжительное подчёркивание.
 14. *Подчеркивание слова.
 15. *Жирная печать.
 16. Левое поле/* правое поле .
 17. Табуляция/* десятичная табуляция.
 18. Фиксация верхнего регистра/* фиксация печати заглавными буквами.
 19. Сдвиг на верхний регистр.
 20. Установка табуляции/* отмена табуляции.
 21. Кодовая клавиша.
 22. Пробел.
 23. Перенос каретки на позицию за последним напечатанным знаком/
* установка каретки на позицию левого поля.
 24. Подача бумаги на пол-интервала вверх/* вниз.
 25. Возврат каретки/* автоматический возврат.
 26. Установка отступа/* отмена отступа.
 27. Исправление/* исправление слова.
 28. Подача каретки на один интервал назад/* на пол-интервала назад.
- (*) - "кодовая функция". Нажав и удерживая клавишу CODE нажимайте соответствующую клавишу, чтобы осуществить эту функцию.

Содержание.

Подсоединение питания.....	4
Установка.....	4
Замены.....	5
Замена кассеты с лентой.....	5
Замена "ромашки".....	5
Замена ленты исправлений.....	6
Основные свойства.....	7
Выбор плотности печатных знаков.....	7
Выбор расстояния между строками.....	7
Установка силы печати.....	7
Установка полей.....	7
Сдвиг на верхний регистр клавишей SHIFT и ее фиксация.....	7
Фиксация клавиши CAPS.....	7
Специальные знаки.....	7
Пробел.....	7
Движение каретки назад.....	8
Возврат каретки.....	8
Автоматический возврат каретки.....	8
Прямая и обратная подача бумаги.....	8
Касательно памяти коррекции ошибок.....	8
Исправление одного знака.....	8
Ручное исправление.....	8
Исправление слова.....	8
Перемещение каретки.....	8
Прочие свойства.....	9
Табуляция.....	9
Десятичная табуляция.....	9
Центрирование.....	9
Выравнивание по правому полю.....	9
Выравнивание текста.....	9
Отступ.....	10
Подчеркивание.....	10
Жирное печатание.....	10
Выявление неисправностей.....	10
Обслуживание.....	11
Технические данные.....	11

Подсоединение питания.

Шнур питания помещен в отделение сзади машинки. Включатель питания расположен в правой задней части машинки.

- 1) Откройте крышку отделения и подключите шнур в розетку.
- 2) Установите включатель питания в положение I. Когда машинка включена, на клавиатуре зеленым светом горит светодиод. Каретка передвинется в крайнее левое положение и затем установится на положение левого поля. Можно начинать работу. Замечание: розетка должна быть недалеко от машинки, и к ней должен быть свободный доступ.

Установки.


Если Вы открываете крышку печатного узла, чтобы сменить ленту, "ромашку", ленту исправления ошибок или с иной целью и затем хотите снова вернуть прежние установки, нажмите клавиши CODE + V' (установка).

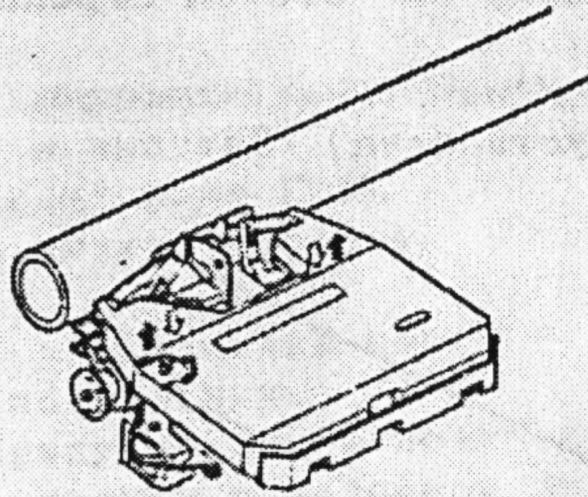
- 1) Откройте крышку печатного узла и замените ленту, "ромашку" или ленту исправления ошибок. Закройте крышку печатного узла.

- 2) Нажмите клавиши CODE + V' (установка). Печатная машинка вернется к своим прежним установкам, а каретка возвратится на то место, в котором была прервана печать.

Замены.

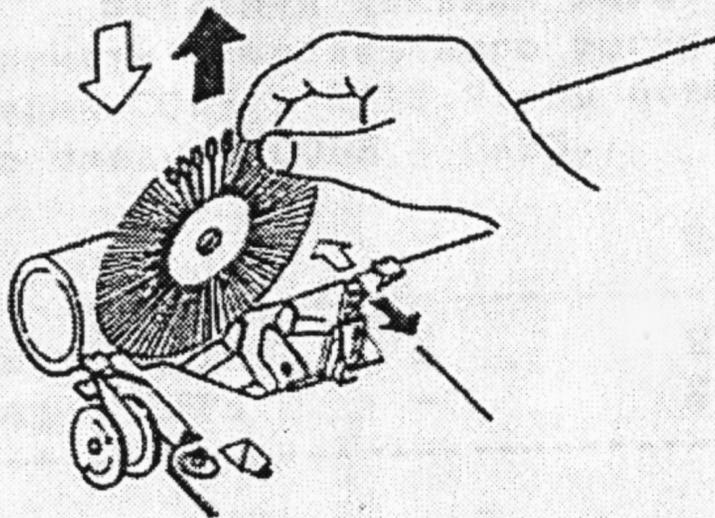
Замена кассеты с лентой.

- 1) Установите каретку на середину вала, пользуясь клавишами SPACE и 
- 2) Двумя руками поднимите переднюю часть (где двигается лента) кассеты и снимите её.
- 3) Чтобы установить новую кассету, поместите заднюю часть кассеты в кассетный держатель каретки и осторожно нажмите на переднюю часть кассеты, чтобы она зафиксировалась в рабочем положении.
- 4) Покрутите ручку подачи ленты против часовой стрелки, чтобы выбрать слабинку у ленты.
- 5) Нажмите клавиши CODE + V' (установка).




Замена "ромашки".

- 1) Установите каретку на середину вала, пользуясь клавишами SPACE и 
- 2) В правой части каретки виден рычаг. Потяните его на себя и снимите "ромашку".
- 3) Вставьте в щель ромашку знаками к валу.
- 4) Поставьте рычаг в прежнее положение.
- 5) Нажмите клавиши CODE + V' (установка).



Замена ленты исправления ошибок.

1) Установите каретку на середину вала, пользуясь клавишами SPACE и



2) Чтобы заменить ленту исправления ошибок, снимите кассету с лентой (см. "Замену кассеты с лентой") и затем снимите 2 шпульки ленты исправления ошибок.

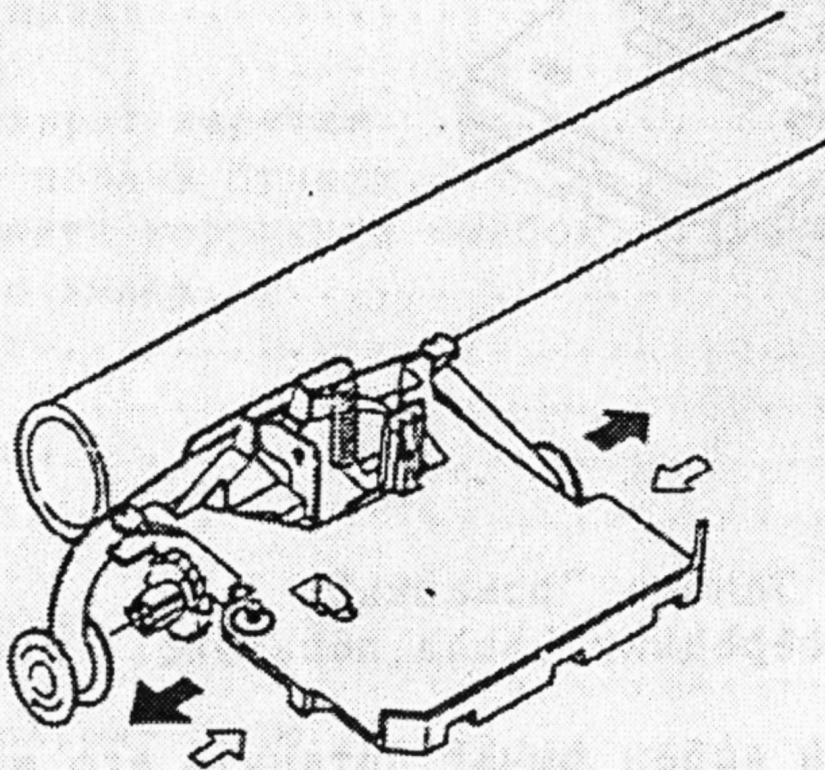
3) Поставьте пустую шпульку для новой ленты исправления ошибок на левый штырь так, чтобы шпулька наматывала ленту по часовой стрелке. Пропустите ленту по левой направляющей. Пропустите ленту по правой направляющей и шпульку с лентой поставьте на правый штырь так, чтобы лента заходила на шпульку против часовой стрелки.

-убедитесь, что лента установлена липким покрытием к валу.

4) Вручную поверните левую шпульку по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуется сопротивление.

5) Установите на место кассету с печатающей лентой.

6) Нажмите клавиши CODE + V' (установка).



Основные свойства.

Выбор шага.

При печатании возможна установка трех шагов:

- "Пика" (10) - 10 знаков на дюйм. Клавиши CODE + 6.
- "Элита" (12) - 12 знаков на дюйм. Клавиши CODE + 7.
- "Микро" (15) - 15 знаков на дюйм. Клавиши CODE + 8.

Выбор расстояния между строками.

Возможна установка трех расстояний между строками:

- В одну строку. Клавиши CODE + 3.
- В полторы строки. Клавиши CODE + 4.
- В две строки. Клавиши CODE + 5.

Установка силы удара.

Есть два уровня - низкий и высокий.


Уровень устанавливается клавишами CODE + 6.


Первоначально установлен низкий уровень.

Установка полей.

Поля можно регулировать по желанию.

Минимальное расстояние между правым и левым полем - 1 дюйм.

-Левое поле: установите каретку в желаемое положение и нажмите клавишу 

-Правое поле: установите каретку в желаемое положение и нажмите клавиши CODE + 

-Отмена полей: чтобы перемещать каретку или осуществлять печать за пределами полей, нажмите клавиши CODE + 1 (клавиша освобождения полей).

- "Горячая зона": начинается в 6 знаках от правого поля. При достижении её издаётся звуковой сигнал.

Сдвиг на верхний регистр клавишей SHIFT и её фиксация.

Для печати букв и символов верхнего регистра нажмите правую или левую клавишу 

Для продолжительной печати в верхнем регистре нажмите клавишу

CAPS. Чтобы освободить фиксацию верхнего регистра, нажмите клавишу 

Фиксация клавиши CAPS.

Для продолжительной печати букв верхнего регистра, но символов нижнего регистра нажмите клавиши CODE + CAPS. Чтобы освободить фиксацию клавиши CAPS, снова нажмите клавиши CODE + CAPS.

	2	E

SHIFT или фиксация SHIFT	2	E
CAPS или фиксация CAPS	-	E

Специальные знаки.



Для печати специальных знаков, нарисованных синим цветом, нажав и удерживая клавишу CODE нажмите клавишу соответствующего знака.

Пробел.


Для продвижения каретки вперед на один знак нажмите клавишу пробела.

Движение каретки назад.

Есть три разновидности движения каретки назад:

- сдвиг каретки назад на один знак осуществляется нажатием клавиши 
- сдвиг каретки назад на пол-знака осуществляется нажатием клавиш CODE + 
- быстрая установка каретки на позицию левого поля осуществляется нажатием клавиш CODE + 


Возврат.

Для возврата каретки к левому полю и подачи бумаги на один интервал нажмите клавишу 

Автоматический возврат.

В режиме автоматического возврата каретка будет возвращаться назад всякий раз при нажатии клавиши пробела или дефиса в "горячей зоне".
Чтобы установить режим автоматического возврата, нажмите клавиши CODE + . Чтобы отменить режим автоматического возврата, снова нажмите клавиши CODE + 


Прямая и обратная подача бумаги на пол-интервала.


Для сдвига бумаги вверх на пол-интервала нажмите клавишу 
Для сдвига бумаги вниз на пол-интервала нажмите клавиши CODE + 

Касательно памяти коррекции ошибок.

Данная печатная машинка имеет память исправления объемом в одну строку. Это позволяет автоматически осуществлять исправления в текущей строке.

Исправление одного знака.

Для исправления последнего напечатанного знака нажмите клавишу 
Каретка будет подана назад и знак будет стерт.

Для исправления знака, находящегося на произвольном месте установите каретку на это место и нажмите клавишу 

Ручное исправление.

Чтобы исправить знак без задействования памяти исправления:


- 1) Установите каретку на место после исправляемого знака.
- 2) Нажмите клавишу  Каретка будет подана назад к исправляемому знаку.
- 3) Нажмите клавишу того символа, который надо исправить.

Исправление слова.

Установите каретку в конец слова или на место после исправляемого слова и нажмите клавиши CODE + . Слово будет стерто.

-Если Вы хотите исправить знак, напечатанный жирно или с подчеркиванием, то перед исправлением установите соответственно режим жирной печати или печати с подчеркиванием.

Перемещение каретки.

Нажмите клавишу , чтобы поставить каретку на позицию за последним напечатанным знаком.

Прочие свойства.

Табуляция.

Для осуществления табуляции установите каретку в желаемую позицию и нажмите клавишу T+. Для отмены отмеченного места табуляции поставьте сюда каретку и нажмите клавиши CODE + T-.

Для отмены всей установленной табуляции нажмите клавиши CODE + T- на полсекунды.

Десятичная табуляция.


Десятичная табуляция позволяет располагать колонки цифр с десятичной точкой так, что десятичная точка находится на отмеченной позиции табуляции.


1) Нажмите клавиши CODE + DEC.


Каретка установится на следующую позицию табуляции.

2) Печатайте текст. Каретка сдвигается назад.

3) При печати десятичной точки (,) произойдет распечатка всего текста с десятичной точкой.

4) Для распечатки текста нажмите  ,  , или клавиши CODE + DEC.

5) Для отмены режима десятичной табуляции нажмите клавишу .

-Если Вы допустили ошибку, нажмите  или клавиши CODE +  .
Нажатие клавиш CODE +  сотрет всю строку, а каретка установится на ту позицию, где была введена десятичная табуляция.

Центрирование.

Ваша машинка позволяет автоматически размещать по центру печатаемую строку.


1) Нажмите клавиши CODE + 9 (центрирование).

Каретка установится на позицию посередине между левыми правыми полями.

2) Печатайте текст. Каретка сдвигается назад по пол-интервала.

3) Для распечатки текста нажмите  ,  или клавиши CODE + DEC.

4) Для отмены режима центрирования нажмите .

-Если Вы допустили ошибку, нажмите  или клавиши CODE +  .
Нажатие клавиш CODE +  сотрет всю строку, а каретка установится на центральную позицию.


Выравнивание по правому полю.

Ваша машинка может автоматически выравнивать печатаемый текст по правому полю.



1) Нажмите клавиши CODE + % (выравнивание по правому полю).

Каретка установится на позицию правого поля.

2) Печатайте текст. Каретка сдвигается назад по интервалу.

3) Для распечатки текста нажмите  ,  или клавиши CODE + DEC.

4) Для отмены режима выравнивания по правому полю нажмите .

....
-Если Вы допустили ошибку, нажмите  или клавиши CODE +  .
Нажатие клавиш CODE +  сотрет всю строку, а каретка установится на позицию правого поля.



Выравнивание текста.


Данная функция позволяет печатать текст, выравнивая его по левому и правому полям.

1) Нажмите клавиши CODE + ! (выравнивание).

2) Печатайте текст.

3) Если в "горячей зоне" нажимается клавиша пробела или дефиса, текст выравнивается и распечатывается.

-при нажатии клавиш  или  текст распечатывается, но не выравнивается по правому полю.

4) Для отмены режима выравнивания снова нажмите клавиши CODE + !.
-Если Вы допустили ошибку, нажмите  X или клавиши CODE +  XXX.
Нажатие клавиш CODE +  XXX сотрет всю строку, а каретка установится на ту позицию, где был введен режим выравнивания.

Отступ.

Данная функция позволяет установить временные поля слева (отступ).
Чтобы установить отступ, поставьте каретку в желаемое место отступа и нажмите клавишу INDENT (отступ).

Для отмены отступа нажмите клавиши CODE + CLR IND.

Подчеркивание.

В этом режиме все знаки будут автоматически подчеркиваться.

-Продолжительное подчеркивание:

Для его установки нажмите клавиши CODE + Г.

Весь текст будет автоматически подчеркиваться.

Для отмены данного режима нажмите клавиши CODE + Г снова.

-Подчеркивание слов:

Для его установки нажмите клавиши CODE + .Ц.

Весь текст, кроме пробелов, будет подчеркиваться.

Для отмены данного режима нажмите клавиши CODE + .Ц. снова.

Жирная печать.

Для установки жирной печати нажмите клавиши CODE + И.

Все знаки будут печататься жирно.

Для отмены жирной печати снова нажмите клавиши CODE + И.

Выявление неисправностей.

Если при пользовании машинкой возникли трудности, то прежде чем обращаться за помощью к обслуживающему персоналу, проверьте нижеперечисленные моменты:

1. Машинка не работает, когда выключатель питания находится в положении ON.

-Убедитесь, что шнур подключен в сеть.

2. Слабое пропечатывание или отсутствие его.

-Убедитесь, что лента и "ромашка" установлены правильно.

-Проверьте установку кассеты с лентой.

-Проверьте, не израсходовалась ли полностью лента.

3. Не производится исправление ошибок.

-Проверьте, правильно ли установлена лента исправления ошибок.

-Проверьте, не израсходовалась ли полностью лента исправления ошибок.

-Проверьте, соответствующая ли лента установлена.

Обслуживание.

Рекомендуем, чтобы машинка регулировалась, обслуживалась и смазывалась квалифицированным техником по обслуживанию не менее одного раза в год. Если требуется помощь, свяжитесь с фирмой-поставщиком на предмет проверки Вашей машинки.

Замечание: для обеспечения хорошей работы пользуйтесь по возможности только стандартными расходными материалами от фирмы-поставщика. Использование нестандартных материалов - печатающей ленты, ленты исправления ошибок, "ромашек" - может повлечь плохую работу машинки или её поломку.

- Держите машинку там, где она не подвергается воздействию высокой температуры и влажности.

- Перед чисткой, перемещением машинки отключайте её от сети.

- Для удаления пятен с машинки можно пользоваться мягким мылом.

Нельзя пользоваться сильными очищающими средствами, летучими жидкостями, грязными тряпками, распылителями чистящих жидкостей.

- Не пытайтесь сами разбирать машинку. Починка должна осуществляться только подготовленными специалистами.

Технические данные.

Ширина бумаги - 305 мм.

Ширина печати - 229 мм.

"Ромашка" - 100 лучей.

Скорость печати - до 12 знаков в секунду.

Плотность печати - 10, 12, 15 знаков на дюйм.

Интервалы между строками - 1, 1 1/26, 2 строки.

Память для исправления ошибок - 1 строка.

Табуляция - 16 позиций.

Размеры - 390*370*120 мм

Вес - 5 кг.

Питание - 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц.